


«Красота — это страшная сила!» — трудно спорить с героиней Фаины Раневской, особенно когда творец этой красоты вы сами. Вы сфотографировали друзей, любимую собаку или плюшевую игрушку. Следующий необходимый шаг — перенести снимки с цифровой камеры на винчестер компьютера.

Переносим снимки с фотоаппарата

1 Подключение и установка оборудования


СПОСОБ 1 Копирование с фотоаппарата

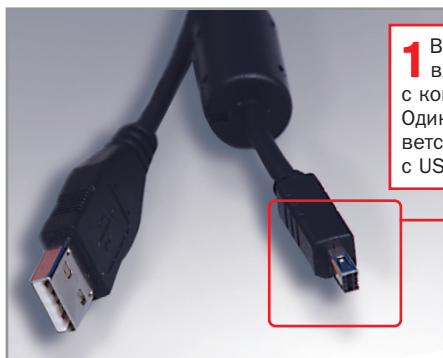


1 В комплект всех цифровых фотоаппаратов входит специальный шнур для соединения с компьютером, как правило, посредством USB. Один его конец необходимо соединить с соответствующим разъемом на камере, а второй — с USB-разъемом вашего компьютера.



2 Включите фотоаппарат. Сразу после включения новое оборудование будет автоматически опознано как USB-устройство и установлено на ваш компьютер. Современные операционные системы определяют практически все цифровые фотоаппараты.

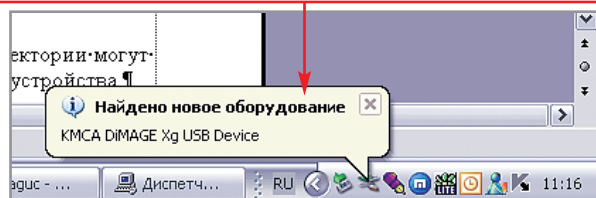

3 В случае возникновения каких-либо затруднений воспользуйтесь специальным диском, входящим в комплект поставки фотокамеры и содержащим подробную инструкцию по работе с устройством.

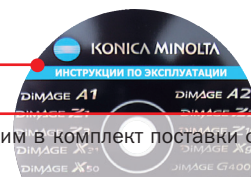

СПОСОБ 2 Копирование с помощью Card Reader




2 Извлеките из фотоаппарата карту памяти и вставьте ее в соответствующий слот.



1 Вы также можете воспользоваться специальным устройством для работы с картами памяти — **Card Reader**. Подключение такого оборудования к компьютеру в большинстве случаев осуществляется посредством шины USB, а необходимый для этого кабель входит в комплект поставки **Card Reader**. Итак, подключите устройство к компьютеру.

2 Переносим СНИМКИ

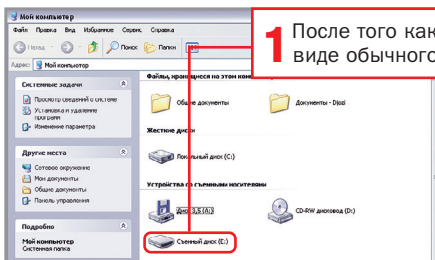



1 После того как система определила ваш фотоаппарат (или карту памяти), он будет представлен в виде обычного съемного диска. Вы найдете его в **Проводнике** или любом файловом менеджере.

2 Также после подключения автоматически откроется окно, в котором вам будет предложено выбрать действие, которое вы хотите выполнить.

3 Выберите подходящий пункт, например **Скопировать изображения на данный компьютер** или **Открыть папку для просмотра файлов**, и нажмите на кнопку **ОК**.

4 Если вы поставите галочку в этом пункте, указанное вами действие будет автоматически выполняться при подключении вашего фотоаппарата или **Card Reader**.

В зависимости от модели фотоаппарата названия файлов и структура директории могут отличаться, более подробно узнать об этом можно в инструкции, прилагающейся к вашему устройству.

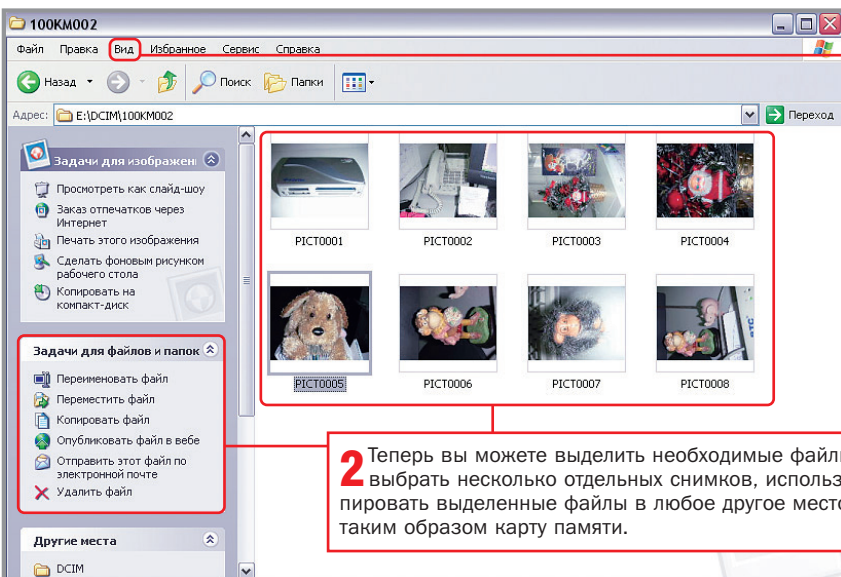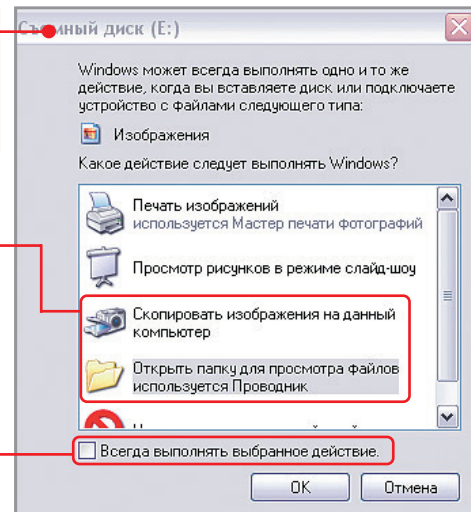

1 Для удобства перейдите в режим **Эскизы страниц**. Для этого нажмите на кнопку **Вид** и в выпадающем списке выберите одноименный пункт.

Для удобства работы придумайте способ организации снимков. Удобнее всего, когда название файла содержит дату съемки или краткое название события.



2 Теперь вы можете выделить необходимые файлы. Используя при этом клавишу **Ctrl**, можно выбрать несколько отдельных снимков, используя **Shift** — группу. Далее вы сможете скопировать выделенные файлы в любое другое место на жестком диске или удалить их, очистив таким образом карту памяти.



3 Переносим снимки с помощью специальных программ

Перенести снимки с фотоаппарата на компьютер можно и с помощью специальных программ для организации изображений, например, **ACDSee 7.0** (www.acdsee.com). Используя особые инструменты этой программы, вы сможете полностью автоматизировать процесс переноса снимков и систематизации их.

1 При первом подключении фотоаппарата автоматически запустится специальный мастер, с помощью которого вы сможете задать необходимые установки.

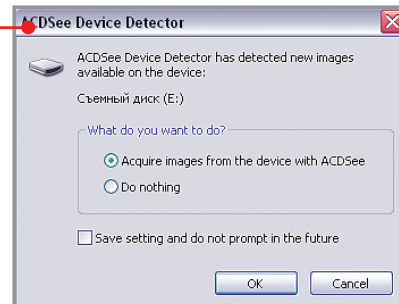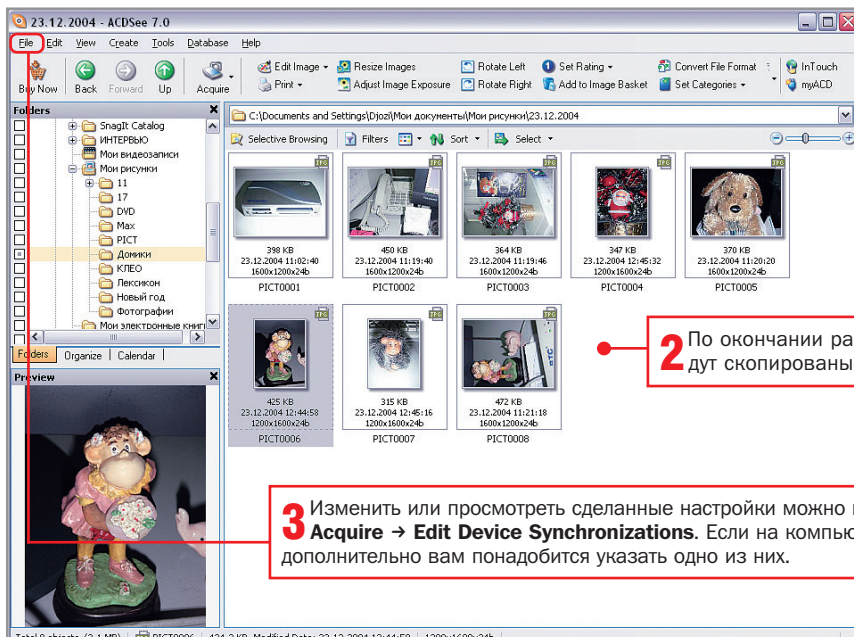

2 По окончании работы Мастера снимки автоматически будут скопированы на жесткий диск и ACDSee отобразит их.

3 Изменить или просмотреть сделанные настройки можно в любой момент, выбрав пункт меню **File → Acquire → Edit Device Synchronizations**. Если на компьютере установлено несколько устройств, дополнительно вам понадобится указать одно из них.

Первый пункт раздела **Files, Automatically select and copy new files**, позволяет задать режим, в котором будут производиться все указанные вами действия, в результате чего все новые фотографии, имеющиеся на фотоаппарате, будут найдены и скопированы в указанную папку на винчестере вашего компьютера.


Если вы выберете пункт **Always prompt for which files to copy**, то этот диалог будет появляться всегда.

В разделе **Destination and naming option** можно указать папку, в которую будут скопированы фотографии. Выберите пункт **Ask what to do each time**, чтобы программа каждый раз спрашивала вас об этом.

Если вы выберете пункт **Retain original file names and copy to new subfolder in My Pictures**, то при подключении фотокамеры файлы будут автоматически копироваться в стандартную папку **My Documents/My Pictures** (Мои документы/Мои рисунки). При этом будет создана папка, название которой будет содержать дату копирования, а имена файлов останутся неизменными.

Если вы хотите выбрать произвольную папку, воспользуйтесь пунктом **Use custom settings**. При этом станет активной кнопка **Settings**. Нажав на нее, можно указать путь к желаемой папке и алгоритм создания имен файлов фотографий.

Раздел **Device storage space options** позволяет определить, что делать с фотографиями, хранящимися в фотокамере, после того как их переписали на компьютер. При выборе пункта **Ask what to do each time** этот вопрос будет задаваться вам при каждом подключении.

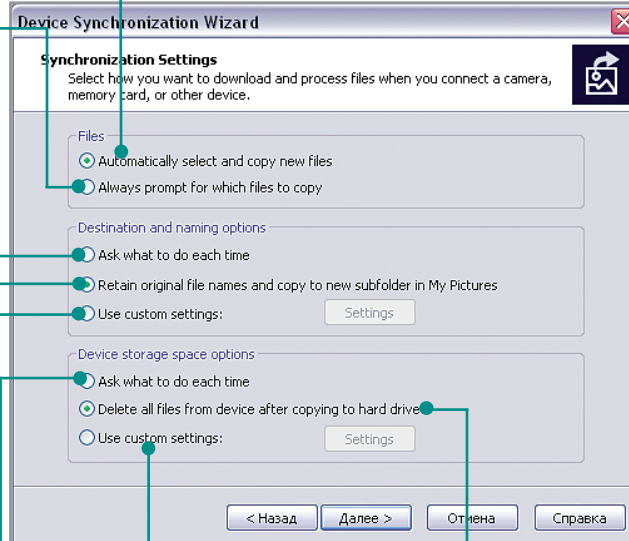

В пункте **Use custom settings** можно указать свои установки. Для этого нажмите на кнопку **Settings**.

Выберите этот пункт, чтобы удалять все изображения из фотокамеры после того, как они будут скопированы на компьютер.

Вячеслав Шорин