


Работа с компьютером: СОВЕТЫ и СЕКРЕТЫ

Мы продолжаем получать ваши вопросы на faq@ienter.ru. Не забывайте, что необходимо по возможности точнее сформулировать проблему и подробно описать конфигурацию ПК.

1 Недочет Total Commander

На днях приобрел новый плеер на жестком диске — IRIVER H 10. Все хорошо, но меня сразу насторожила неоправданно низкая скорость записи файлов на винчестер устройства — порядка 600 кбайт. Если верить описаниям в инструкции и в вашем журнале, то проигрыватель поддерживает USB-интерфейс 2.0 и, следовательно, должен обеспечивать высокую скорость обмена информацией. В чем проблема? Федор В., Тюмень

Признаться честно, мы также столкнулись с подобной проблемой, причем она проявлялась в популярном файловом менеджере **Total Commander**. Можно сказать, что данный случай — пример того, когда «лучшее — враг хорошего». Попытки авторов оптимизировать операции с файлами привели к тому, что **Total Commander** некорректно работает со многими внешними устройствами на жестком диске.

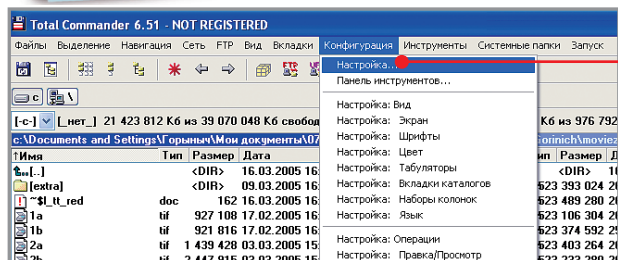


1 В меню Total Commander выберите: **Конфигурация → Настройка...**

2 Откройте пункт **Операции → Операции с файлами**.

3 В данном пункте установите галочку, чтобы включить в Total Commander режим копирования файлов, применяемый в ОС Windows.

4 В этом поле вы можете указать наименования логических дисков, которые появляются при подключении устройств. Total Commander предлагает ввести символ *, что автоматически добавит все тома в список поддержки совместимости, но мы не рекомендуем делать это, поскольку алгоритм работы с файлами на локальных жестких дисках все же реализован лучше, чем тот, что используется в Windows.


5 Для завершения настройки нажмите на кнопку **Применить**.

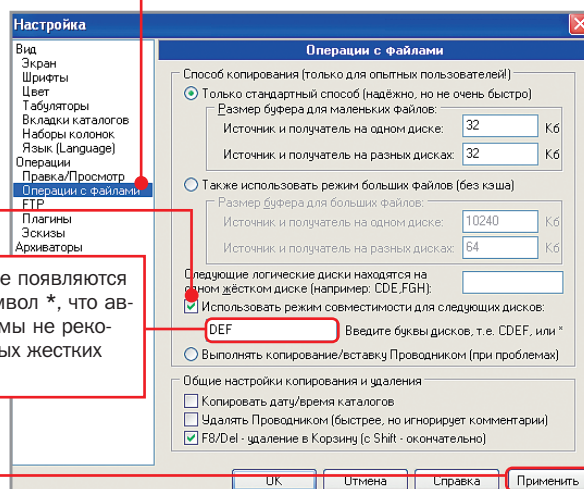


2 Запись компакт-дисков повышенного объема

Слышал, что есть возможность записывать на стандартном оптическом приводе диски большего объема, чем стандартный (700 Мбайт). Скажите, как это сделать и каким образом это может отразиться на работе с информацией на таком диске.
Виктор, Москва

Действительно, многие программы, предназначенные для записи дисков, могут создавать компакты с повышенной плотностью размещения информации (именно поэтому удастся увеличить количество данных, записываемых на болванку). Для примера мы будем использовать популярный пакет Nero. Необходимо помнить о том, что не каждый привод сможет прочитать такой диск, да и не каждая болванка выдержит такую нагрузку.

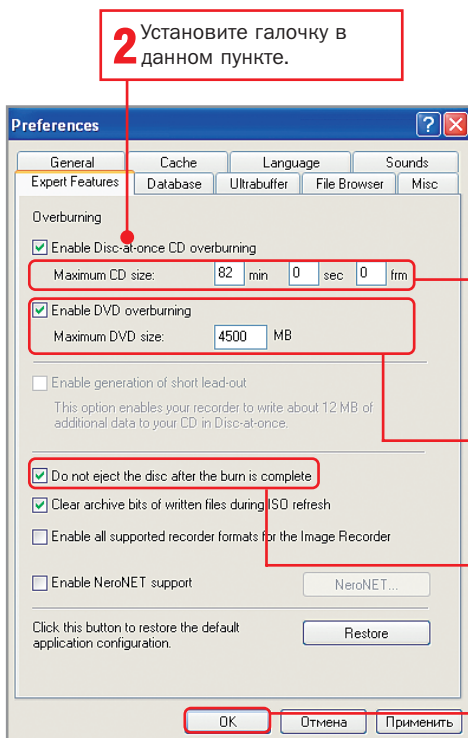

2 Установите галочку в данном пункте.

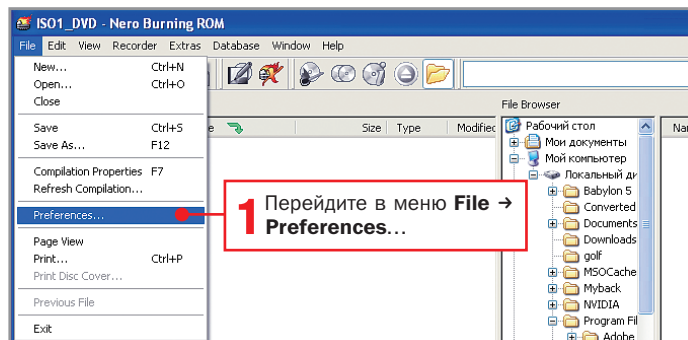

1 Перейдите в меню File → Preferences...

3 В поле ввода укажите максимальный объем диска. Он измеряется не в мегабайтах, а в минутах. Предложенное по умолчанию значение «82 минуты» как раз соответствует объему данных в 800 Мбайт (большую величину мы ставить не рекомендуем).

5 Если вы планируете записывать DVD, отметьте этот пункт. Введите предельный объем для DVD (оптимально — 4500).

4 Также рекомендуем установить галочку в данном пункте — ЭТИМ ВЫ ОТКЛЮЧИТЕ функцию автоматического открытия дисководов после окончания записи очередного диска.

6 Для сохранения всех внесенных изменений нажмите на кнопку ОК.



3 Сокращение контекстного меню

После того как я установил некоторые программы на свой ПК, контекстное меню (вызываемое правым кликом мыши) стало слишком большим. Оно тормозит работу, и мне хотелось бы удалить некоторые элементы оттуда. Прежде всего хочу избавиться от пунктов, которые попали туда при установке программ Winamp и WinRAR.
Сергей К., Санкт-Петербург


Редактировать содержимое меню Windows можно при помощи системного реестра.

1 Перейдите в Пуск → Выполнить.

2 В поле ввода наберите regedit и нажмите Enter или кнопку ОК, чтобы запустить редактор реестра.

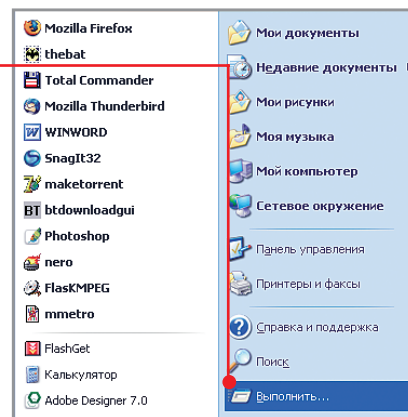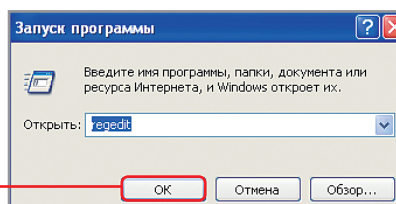


3 Пункты контекстного меню находятся в разделе **HKEY_CLASSES_ROOT**. Откройте его, нажав на плюс рядом с названием.

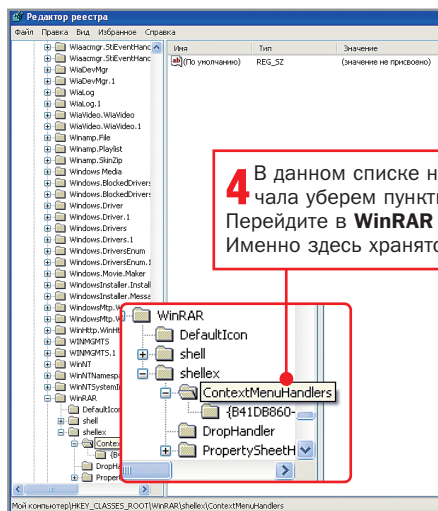

4 В данном списке найдите название программы (для начала уберем пункты, созданные архиватором WinRAR). Перейдите в **WinRAR** → **shellx** → **ContextMenuHandlers**. Именно здесь хранятся нужные значения.

5 Кликните правой кнопкой мыши по строке и выберите **Удалить**. После уберите все пункты из аналогичной папки реестра, принадлежащей плееру Winamp.

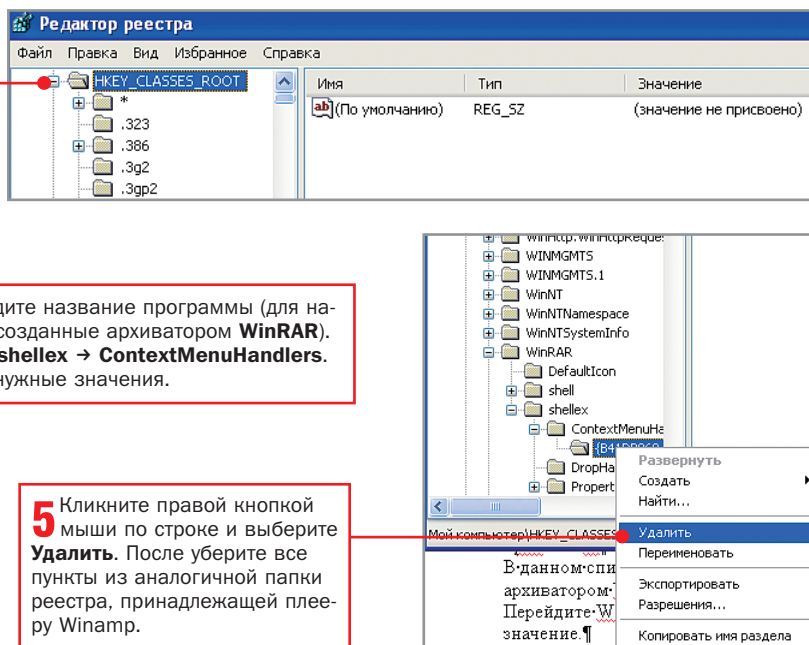


4 Вывод видео на телевизор

На днях приобрел новую видеокарту ATI, на которой имеется ТВ-выход S-Video. Подключил к данному разъему свой телевизор, но возникла одна проблема: картинка и все операции на Рабочем столе показываются на экране ТВ нормально, а вот видео, которое я смотрю через Vsplayer, не передается — только черный экран. Что делать?
Александр С., Гусь-Хрустальный


Такая проблема может возникнуть из-за того, что вы некорректно организовали переключение между мониторами, ведь для компьютера ваш телевизор — тот же монитор. Кстати, вполне возможно, что переключение вообще никак не реализовано. В таком случае отображение идентичной картинки происходит сразу на мониторе и ТВ, а это значит, что видеокарта вовремя не успевает перестроить частотные характеристики для разных типов видеосигналов.

2 В окне настроек видеосистемы перейдите к пункту **Параметры** и кликните по кнопке **Дополнительно**.

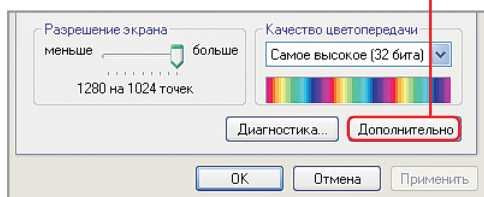


Иногда при переключении между ТВ и монитором изображение на телевизоре может «сбиться» — картинка будет больше, чем экран. Чтобы исправить это, переключитесь обратно на монитор и выставите следующие параметры: разрешение 1024x768 точек, частота развертки 60 Гц. После этого картинка на ТВ-экране при переключении должна вернуться в нормальное состояние.

1 Кликните правой кнопкой мыши в любом месте Рабочего стола и в открывшемся контекстном меню перейдите к пункту **Свойства**.

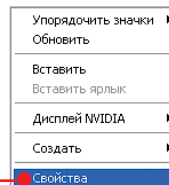

3 Кликните по закладке **Мониторы**.

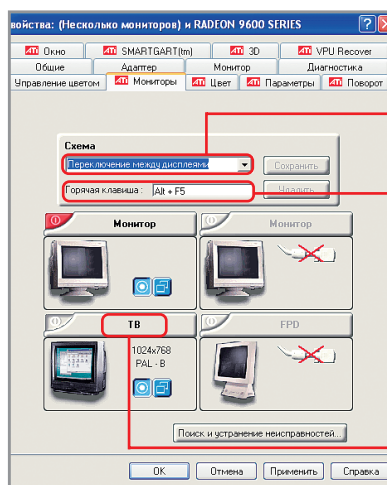

5 В данном ниспадающем меню выберите режим **Переключение между двумя мониторами**.

6 Определите горячие клавиши для переключения между первичным и вторичным мониторами. Мы рекомендуем оставить те, что уже установлены (комбинация **Alt + F5**). Для завершения настроек нажмите **OK**.

4 Здесь в качестве второго монитора выберите **ТВ**.

